



エヴァ魂の軌跡コイン不要装置取扱説明書

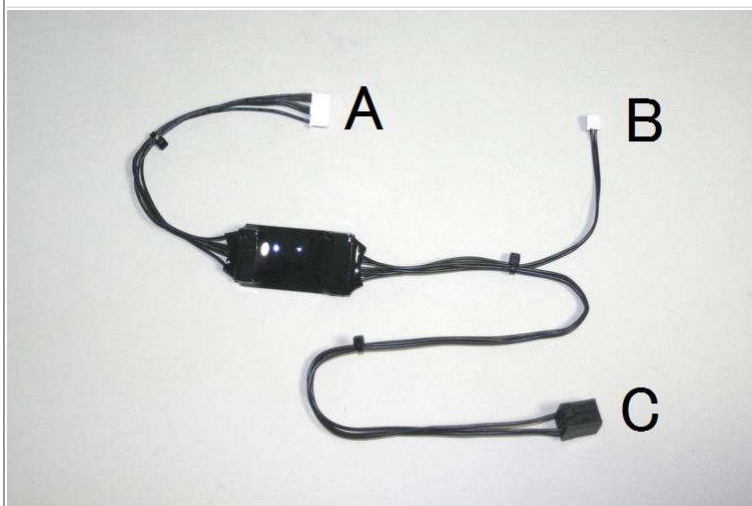


①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。

A=6本線、白コネクタ B=2本線、白コネクタ C=3本線、黒コネクタ

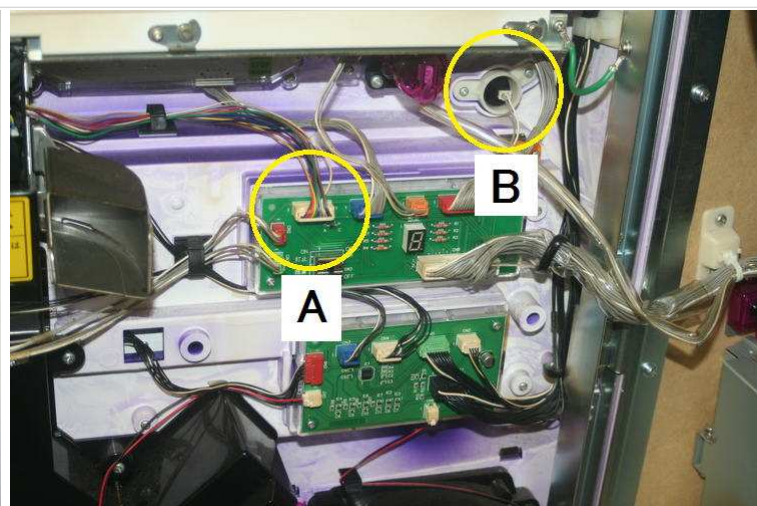

②ドア裏側のコインセクターから繋がるコネクタと清算ボタン裏側のコネクタを外し不要装置側のAコネクタとBコネクタに挿し替えます。

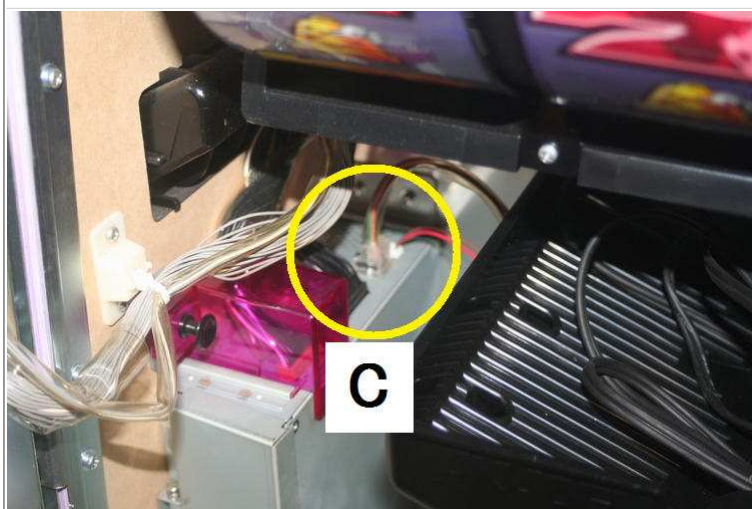

③丸で囲ったホッパーから電源ボックス上部に繋がるコネクタを外し、不要装置のCコネクタと挿し替えます。



④最後に透明カバーを元に戻して取り付け作業は完了です。

I

上記作業が完了しましたら電源を投入し、清算ボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。

II

清算ボタンは1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。

III

オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインセクターが作動した状態中に(クレジット50枚満タン+3枚投入状態orリール回転中)、清算ボタンを1秒以上押すとONになります。解除はセクター状態関係なく、清算ボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。

IV

オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。

【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。